SAMSUNG

AH68-01775E (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-T8

Funktioner

DAN

MP3-, WMA-, Audio ASF- og Ogg-afspilning

- Afspilleren understøtter afspilning af MP3, WMA, Audio ASF og Ogg.

Understøtter USB Host-funktion

- Eksterne enheder som f.eks. digitalkamera og MP3-afspiller kan tilsluttes direkte til enheden, så musik, billeder og andre datafiler nemt kan overføres uden brug af pc.

Video-afspilning

- Du kan se videofiler efter downloading vha. Multimedia Studio.

Text/Image Viewer-funktion

- Afspilleren kan bruges som Text/Image Viewer til at se gemte e-bøger eller billeder.

Direkte MP3-optagelse

- Du kan omsætte musik fra cd'er, kassetter og radio til MP3-filer uden en pc.

Overførsel ved høj hastighed via USB 2.0

- Dataoverførsel ved maksimal hastighed på 120 mbps

DNSe Surround Sound

- 3D-surroundfunktionen gør lyden mere rummelig.

1,8" farve TFT LCD-display

- Du kan se billed- og videofiler af høj kvalitet.

Understøtter forskellige spil

- Du kan spille forskellige spil som f.eks. Dart ved at bruge 3-akse-sensoren.

Indbygget genopladeligt litium-ion-batteri

- Det indbyggede genopladelige litium-ion-batteri giver op til 20 timers musik. (Ifølge målinger udført af virksomheden)

Opgraderbar

- Du kan opgradere de indbyggede programmer, når de findes. Se hjemmesiden (www.samsung.com) vedrørende opgraderinger.

Indhold

Kapitel 1 Forberedelser

Funktioner 2
Sikkerhedsanvisninger 6
Batterioplader-sikkerhed 8
Opladning af batteriet 9
Komponenter 10
Knappernes placering 11
Display 12

Kapitel 2 Tilslutning til computer

Tilslutte afspilleren til pc 13
- Installere software 13
- Tilslutte afspilleren til pc med USB-kablet 15

Manuel installation af USB-driveren 17
- Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren 17

Bruge afspilleren som en udtagelig disk 19
- Downloade filer 19
- Afbryde USB-kablet 20

Installere Media Studio 21
Brug af Media Studio 23
- Downloade musikfiler 23
- Sende afspilningsliste 25
- Formatere afspilleren 27
- Ripning af spor fra en lyd-cd 28
- Oprette en mappe 29
- Slette fil 30

Sådan ser du Help på Media Studio 31
Installere Multimedia Studio 32
Brug af Multimedia Studio 34
- Redigering af billeder 34
- Sende billeder 35
- Sende videoer 37
- Indfange video 39

Sådan ser du Help på Multimedia Studio41

Kapitel 3 Bruge afspilleren

Afspille musik 42
- Slå strømmen til og fra 42
- Afspille musik 42
- Holde pause i musik 42
- Justere lydstyrken 42
- Hold-funktion 42

Søge efter musik/Voice-filer 43
- Sådan søges efter bestemte dele ved afspilning 43
- Sådan skiftes spor ved afspilning 43
- Sådan skiftes spor, når afspilleren er stand-set/i pause 43

Loop Repeating 44
- Startpunkt 44
- Slutpunkt 44

Voice-optagelse 45
Optage MP3'er 46
Indstille hovedfunktioner i musik-indstilling 47
- Bogmærke 47
- Afspilningsliste 47
- Afspilningsindstilling 48
- DNSe 49
- NAVI-knap-indstilling 49

MENU-valgmuligheder 51
Brug af Navigation 52
Indstilling af afspilningsliste 53
- Indstilling af afspilningsliste 53
- Afspille afspilningsliste 53

Lytte til FM-radio 54
- Skifte til FM-radioindstilling 54
- Søge efter en frekvens 54

Optage FM 54
Indstille hovedfunktioner i FM-indstilling 55
- Tilføje til forvalg 55
- Auto-forvalg 55
- Afsøge forvalg 55
- Slette forvalg 56
- FM-region 56
- FM-søgeniveau 57
- Timer FM-optagelse 57

Se en tekst 58
Indstille hovedfunktioner i tekst-indstilling 59
- Indstille et bogmærke 59
- Bogmærke 59
- Tekstfremviser-farve 59

Se et billede 60
Se en video 61
Spille et spil 62
- Hurdle-spil 62
- Hextris 63
- Pipe Plus 64
- Dart 65

Brug af USB Host 66
- Tilslutte en ekstern enhed 66
- Overføre filer fra en ekstern enhed til afspilleren 67
- Slette filer i en ekstern enhed 68
- Overføre filer fra afspilleren til en ekstern enhed 69
- Slette filer i afspilleren 70
- YP-T8 USB HOST-kompatibel 71

Indstilling af avancerede funktioner 72
Valg af afspilningsindstilling 73
- Afspilningsindstilling 73

Indstilling af lydeffekt 74
- DNSe 74
- Brugerindstillet 3D 74
- Brugerindstillet 3D 75
- Street-indstilling 75
- Brugerindstillet equalizer 76
- Afspilningshastighed 76
- Søgehastighed 77
- Intro-tid 77

Optageindstillinger 78
- Bithastighed 78
- Auto-synkronisering 78

Tid/alarm-indstillinger 79
- Indstille dato/tid 79
- Indstille alarm 79
- Søvn 79

Displayindstillinger 80
- Rullehastighed 80
- Tekstfremviser-farve 80
- Baggrundsbelysning-tid 80
- Ur-screensaver 81

Sprogindstilling 82
- Sprog 82

Systemindstillinger 83
- Slette en fil 83
- Auto-sluk 83
- Fortsætte 84
- Bip 85
- Standardindstilling 85
- Formatere 85

Se systemdata 86
- Om 86

Kapitel 4 Yderligere funktioner

MENU-tabel 87

Kapitel 5 Kundesupport

Fejlsøgning 88
Specifikationer 90

DAN

Sæt dig ind i alle anvisningerne for at undgå at komme til skade eller beskadige udstyret.

Må ikke udsættes for meget høje eller lave temperaturer (over 35°C eller under -5°C). Må ikke udsættes for fugt.

Udsæt ikke enheden for kraftigt tryk.

Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden.

Sæt ikke tunge genstande på enheden.

Må ikke udsættes for kemikalier som f.eks. rensebenzin eller fortynder.

Pas på ikke at udsætte afspilleren for kraftigt pres, når du bærer den omkring halsen.

Må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder.

Undgå at berøre opladeren med våde hænder.

Forsøg ikke selv at skille enheden ad eller reparere den.

Må ikke opbevares i støvede omgivelser.

✻ Vær opmærksom på, at vi fralægger os ethvert ansvar for skader ved tab af data som følge af drifts-forstyrrelse, reparation eller andre årsager.

DAN

Øretelefoner

Følg sikkerhedsanvisninger for trafik

- Brug ikke øretelefonerne, mens du kører bil eller cykler. Det er både farligt og ulovligt.
- For at undgå en ulykke må du ikke skrue lydstyrken på øretelefonerne for højt op, mens du spadserer.

Beskyt din hørelse

- Skru ikke lydstyrken for højt op. Læger advarer imod langvarig udsættelse for høj lydstyrke.
- Stands brug af enheden eller skru ned for lydstyrken, hvis du får ringen for ørerne.
- Pas på at øretelefonkablet ikke vikles om din arm eller andet, mens du spadserer eller træner.

Omgivende driftsforhold

- Temperatur i omgivelserne: 5°C ~ 35°C
- Fugtighed: 10 ~ 75%

Miljøoplysninger

- Følg lokale retningslinjer for affaldsbortskaffelse, når du bortskaffer emballage, batterier og gamle elektroniske apparater.
- Afspilleren er emballeret med pap, polyethylen osv. Der bruges ingen unødvendige materialer.

Batterioplader-sikkerhed

FORSIGTIG

Åbning af kabinettet kan forårsage elektrisk stød.

De uisolerede dele inden i opladeren kan forårsage elektrisk stød. Af sikkerhed-shensyn må opladerens kabinet ikke åbnes.

Læs brugervejledningen for at undgå eventuelle problemer ved brug af opladeren.

Advarsel

- Brug opladeren på afstand af vand/fugt for at undgå brand eller elektrisk stød.

Forsigtig

- For at undgå elektrisk stød må du kun bruge opladeren med en lysnetkontakt, der passer til konverterens stik.
- Sørg for, at opladerens stik er sat helt ind i kontakten.

Opladning af batteriet

Der medfølger en oplader til afspilleren.

Forbind opladeren til en lysnetkontakt.

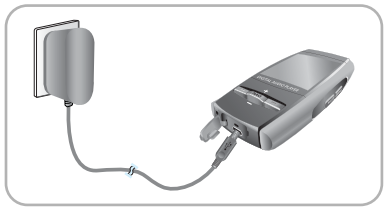

* Når genopladning er gennemført, vises **"Fully Charged!"** på skærmen.
* Afspilleren kan også oplades ved lav hastighed med strømforsyning fra en pc gennem USB-kablet.
* Genopladning tager ca. 3 timer og 30 minutter.

Forsigtig

- For at undgå brandfare må der ikke oplades i længere end 12 timer.
- Forbind ikke flere enheder til den samme kontakt.
- Brug ikke en defekt oplader.
- Når du bruger det genopladelige batteri for første gang, eller efter flere måneder uden at bruge det, skal du først oplade det helt.
- Overopladning forkorter batterilevetiden.
- Det genopladelige batteri er en brugsgenstand, og dets kapacitet mindsker gradvist.
- Metalgenstande, f.eks. halskæder eller mønter, må ikke komme i kontakt med opladerens tilslutninger (metaldele) og det indbyggede genopladelige batteri.Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Undgå at berøre opladeren med våde hænder.

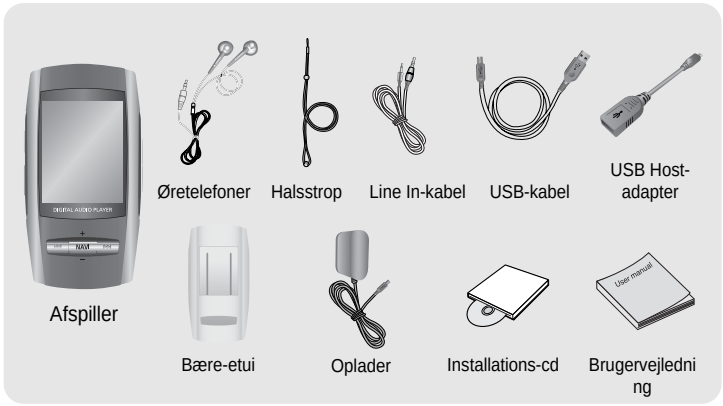

Model	YP-T8V	YP-T8X	YP-T8Z	YP-T8Q
Indbygget hukommelse	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB

- **Kapaciteten for den brugbare indbyggede hukommelse er mindre end angivet, da de interne faste programmer også bruger en del af hukommelsen.**
- Udformningen af tilbehøret kan som følge af løbende forbedringer ændres uden varsel.

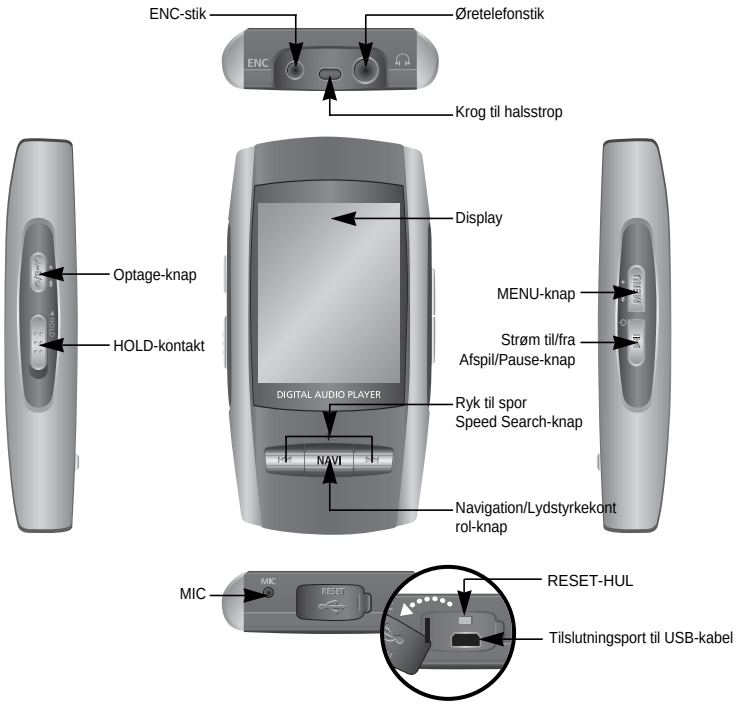

Display

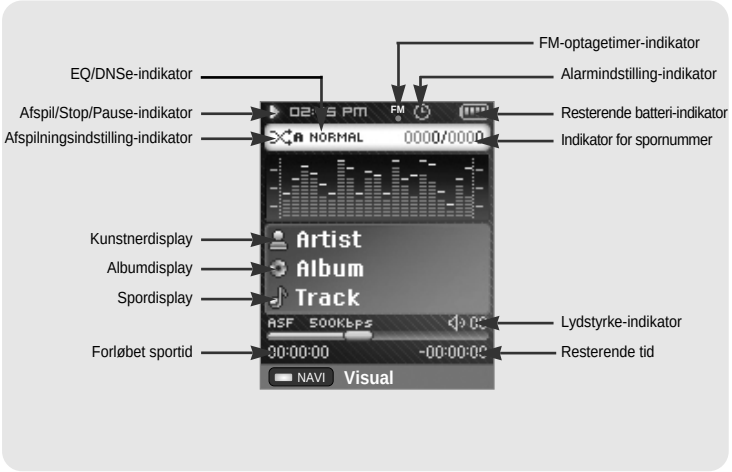

DAN

For Windows 98SE skal USB-driveren installeres, inden afspilleren tilsluttes til pc.

❑ Systemkrav.

Pc-systemet skal opfylde følgende specifikationer:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 50 MB plads til rådighed på harddisken
- Cd-rom-drev (dobbelt hastighed eller derover)
- USB-port (2.0) understøttet
- DirectX 9.0 eller nyere.

Installere software

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Vælg **[Install Win98 USB Driver]**.

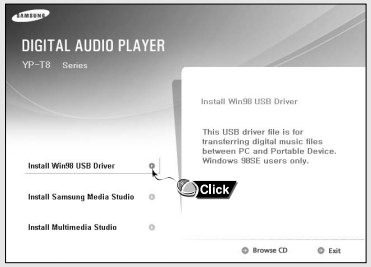
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T8 Series
Install Win98 USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and Portable Device. Windows 98SE users only.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

Fortsættes...

2 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

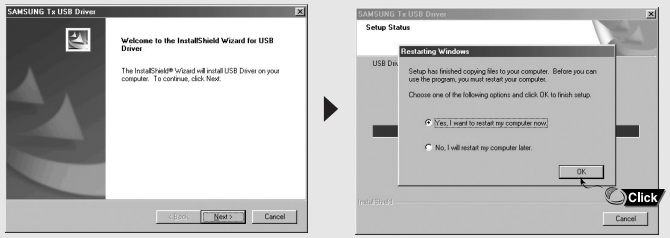
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
InstallShield
Cancel

● Når softwareinstallationen er gennemført, skal du tilslutte afspilleren til pc'en som vist på næste side.

DAN

Tilslutte afspilleren til pc med USB-kablet

1 Tilslut den ene ende af USB-tilslutningskablet til USB-porten på din pc.

2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til tilslutningsporten til USB-kabel på afspillerens underside.

● Hvis du afbryder USB-kablet fra din pc, mens en kommando implementeres eller der initialiseres ved USB-driverinstallation, fungerer pc'en ikke altid korrekt.

3 USB-driveren installeres med en meddelelse om, at den søger efter en ny enhed. Du kan ikke se displayskærmen ved installation.
Gå til enhedshåndtering for at kontrollere, at installationen er blevet vel gennemført.

4 Efter installation af USB-driveren bliver **"Samsung YP-T8 USB Device"** vist i **[Device Manager].**

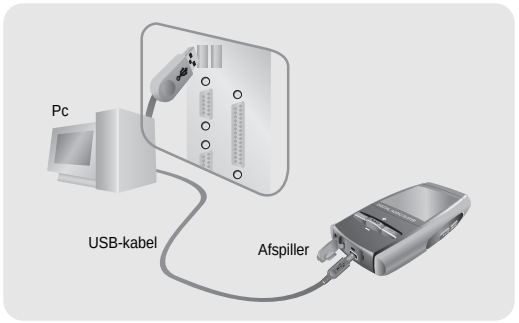

Sådan kontrolleres, om USB-driveren er installeret korrekt

Windows 98SE/ME:

Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-T8

Windows 2000/XP:

Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-T8 USB-enhed

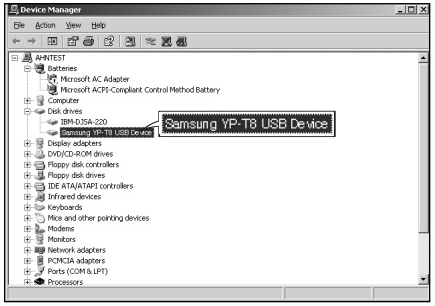

5 Se næste side, hvis USB-driveren ikke installeres automatisk.

DAN

Hvis driveren ikke installeres automatisk, skal du følge anvisningerne nedenfor for at installere USB-driveren manuelt.

Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren

1 Kontroller enhedshåndtering.
Windows 98SE:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering

2 Kontroller, om der vist en enhed med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn (vist som ukendt enhed eller USB-enhed).

3 Dobbeltklik på enheden opført med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn.

4 Vælg driverfanebladet, og klik på [Update Driver].

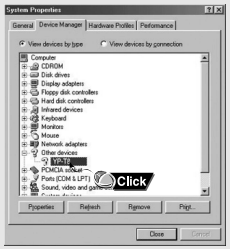

Bemærk

- Installationsmetoden kan variere afhængigt af typen af pc eller operativsystem. Henvend dig til en pc-forhandler eller servicecenter for oplysninger om installation.
- Hvis der stadig opstår fejl, når du installerer USB-driveren, skal du tilslutte USB-kablet igen efter at have genstartet dit system.

Fortsættes...

Følg anvisningerne nedenfor for at installere USB-driveren manuelt.

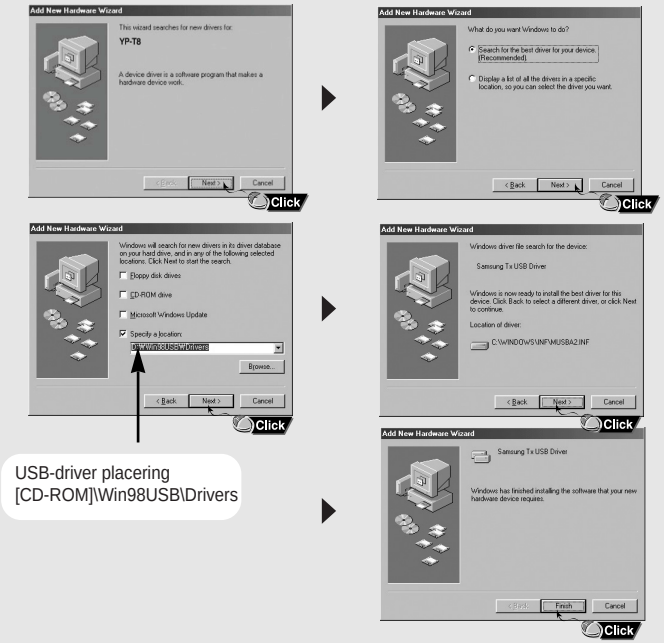
Add New Hardware Wizard
YP-T8
Click
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended)
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
A:\Win98USB\Drivers
Browse...
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.
Finish
Cancel
Back
Next

USB-driver placering
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

DAN

Når MP3-afspilleren er tilsluttet til pc'en, anser pc'en den for en udtagelig disk. Musik og andre filer kan derefter trækkes og slippes til den udtagelige disk til afspilning på MP3-afspilleren.

Downloade filer

1 Tilslut afspilleren til pc'en med det medfølgende USB-kabel.

2 Højreklik på Start-knappen, og vælg derefter Explore for at åbne Windows Explorer på pc'en.

- [Removable Disk] vises i Windows Explorer.

3 Vælg den fil, der skal gemmes, og træk og slip den til den ønskede mappe.

- Træk og slip musikfiler til MUSIC-mappen, tekstfiler til TEXT-mappen, billedfiler til PHOTO-mappen og svi-filer til VIDEO-mappen.
- Afspilleren understøtter kun videofiler med filtypenavnet .svi. For at se videofiler i andre formater skal du omsætte filerne vha. Multimedia Studio og derefter overføre de omsatte filer til afspilleren.

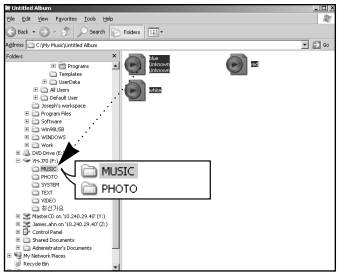

Forsigtig

- Hvis USB-kablet afbrydes ved fildownloading, kan det forårsage funktionsfejl på afspilleren.
- Rækkefølgen for musikfiler vist i Windows Explorer kan være forskellig fra afspilningsrækkefølgen på afspilleren.

Afbryde USB-kablet

Efter gennemførelse af al filoverførsel skal du afbryde kablet på følgende måde:

1 Dobbeltklik på den grønne pil på proceslinjen nederst til højre på skærmen.

2 Vælg USB-enheden, og klik på [Stop] -knappen. Når [Stop a Hardware Device] -skærmen vises, skal du klikke på [OK] -knappen og derefter afbryde USB-kablet.

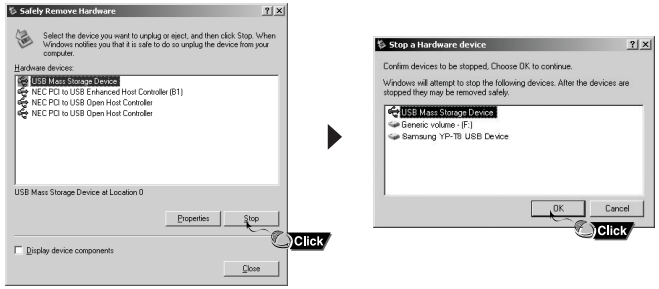
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-T8 USB Device
OK
Cancel
Click

Forsigtig

- Hvis du afbryder USB-kablet forkert, kan filerne på enheden beskadiges og kan ikke afspilles.

DAN

Music Studio er et program, der gør det muligt for dig at downloade musikfiler til afspilleren og afspille musikfiler på pc.

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Vælg **[Install Samsung Media Studio]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T8 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Browse CD
Exit
Click

2 Vælg sprog.

Bemærk

- Log ind på pc'en som administrator (hovedbruger), og installer den medfølgende software (Media/Multimedia Studio) for Windows 2000 og XP. Ellers installeres softwaren muligvis ikke korrekt.

3 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

● Samsung Media Studio-ikonen bliver oprettet på computerskærmen.

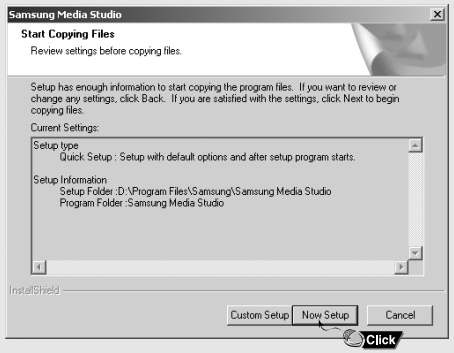
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

l Klik på Media Studio-ikonen på computerskærmen.

DAN

l Downloade musikfiler

1 Tilslut afspilleren til pc'en.

● Der vises et vindue for tilslutning af enhed på højre side af skærmen.
Vælg [Device] → [Connect Device] øverst på skærmen, hvis vinduet for tilslutning af enhed ikke vises automatisk.

2 Vælg mappen med de(n) fil(er) du vil overføre fra [Library] -vinduet.

● Musikfilerne i mappen vises på midten af skærmen.

3 Når der vises musikfiler, skal du vælge de(n) fil(er), du vil overføre, og derefter trykke på [Transfer] ppen.

- De(n) valgte fil(er) overføres til afspilleren.

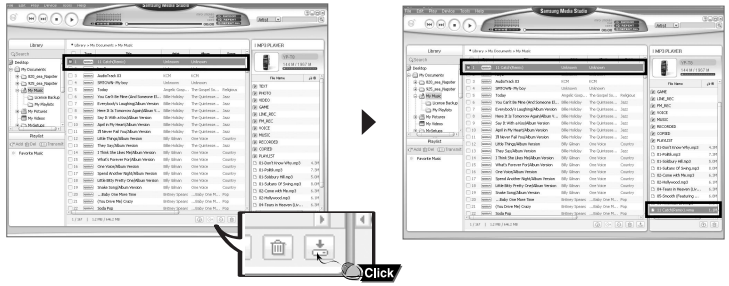

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

Sende afspilningsliste

1 Tilslut afspilleren til pc'en.

2 Tryk på **[File]** → **[Add Playlist]** øverst på skærmen.

- Indfør navnet på afspilningslistemappen, når input-skærmen vises.

3 Vælg mappen med de(n) fil(er) du vil overføre fra [Library] -vinduet.

- Musikfilerne i mappen vises på midten af skærmen.

Fortsættes...

4 Træk og slip de ønskede filer til den oprettede afspilningsliste.

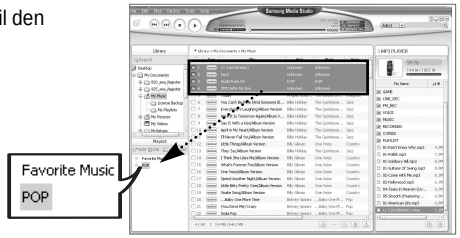

5 Tryk på **[Transmit]** -knappen på afspilningsliste-vinduet efter at have valgt afspilningslisten.

● Filer i afspilningslisten overføres til afspilleren. Tryk kortvarigt på MENU-knappen i MUSIC-indstilling, og vælg [Playlist] for at se den overførte afspilningsliste.

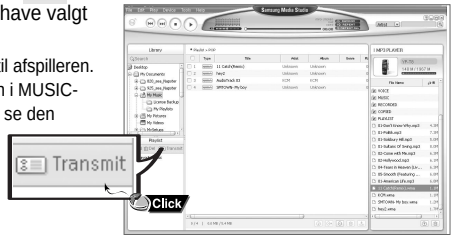

Bemærk

- Der oprettes en ny afspilningsliste, når der trykkes på **[Add]** -knappen på Playlist-vinduet.En valgt afspilningsliste slettes, når der trykkes på **[Delete]** -knappen.
- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

- Formatering sletter alle filer på MP3-afspilleren, så maksimal hukommelse er til rådighed for ny fillagring. Herved undgår du at skulle slette uønskede filer en ad gangen.

Formatere afspilleren

1 Tilslut afspilleren til pc'en.

2 Tryk på [Device] → [Format] øverst på skærmen.

3 Tryk på [Start] -knappen, når Format-skærmen vises.

● Afspillerens hukommelse formateres, og alle de gemte filer bliver slettet.

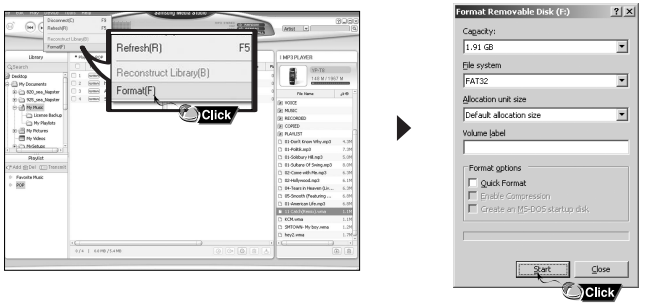

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

Ripning af spor fra en lyd-cd

1 Sæt cd'en med spor, der skal rippes, i pc'ens cd-rom-drev.

2 Tryk på [Search Audio CD] -knappen nederst på skærmen.

- Sporene på cd'en vises.



3 Vælg spor, der skal rippes, og tryk på [Rip a CD] -knappen.

- Den valgte fil omsættes til en MP3-fil.
- Vælg [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] øverst på skærmen for at ændre ripning-indstillinger.

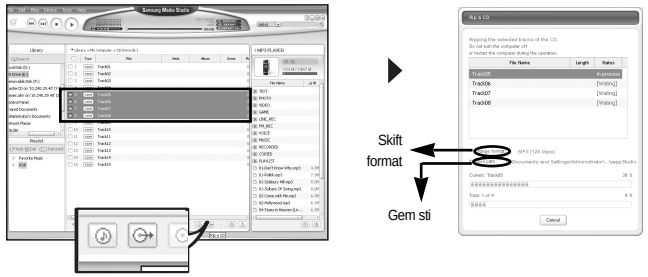

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

Oprette en mappe

1 Tilslut afspilleren til computeren.

2 Tryk på **[Create Folder]**-knappen nederst på vinduet for tilslutning af enhed.

3 Indfør navnet på den nye mappe, når en input-skærm vises.

- Der oprettes en ny mappe.
- Hvis du åbner en ny mappe og overfører en fil, overføres filen til den netop oprettede mappe.

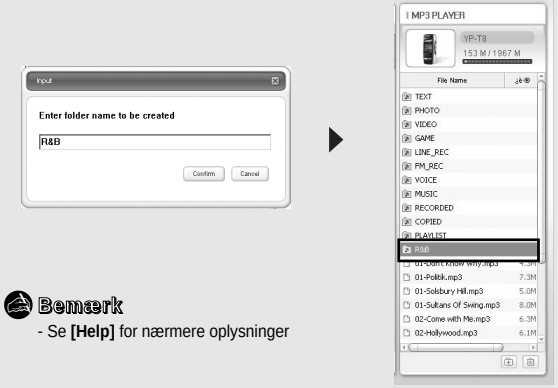

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

I Slette fil

1 Tilslut afspilleren til computeren.

2 Tryk på **[Delete]** -knappen nederst på vinduerne for tilslutning efter at have valgt de ønskede filer eller mapper fra vinduerne for tilslutning af enhed.

3 Tryk på [Confirm] -knappen, når en skærm til bekræftelse af sletning vises.

● En valgt mappe eller fil slettes.

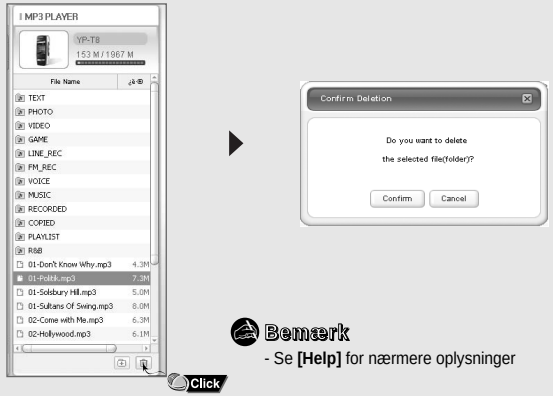

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

DAN

Tryk på F1 efter at have opstartet Media Studio.

● Help bliver vist.

Klik på [Help] øverst på skærmen.

● Klik på [Help], så Help-vinduet bliver vist.

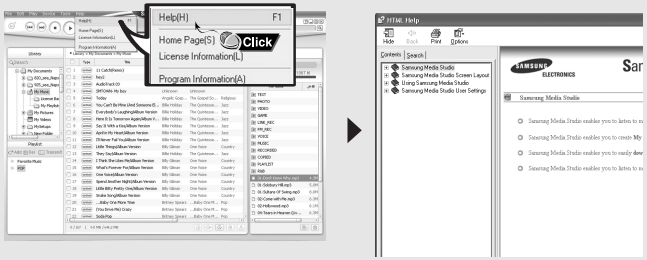

Bemærk

- Teknologi til musikgenkendelse og relaterede data er leveret af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet, Gracenote CDDB-logoet og "Powered by Gracenote CDDB"-logoet er varemærker tilhørende Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker tilhørende Gracenote.

Installere Multimedia Studio

DAN

● Multimedia Studio er et program, der understøtter billedredigering, videoafspilning og format omsætning, og oprettelse af multimediealbum.

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Billedet nedenfor vises. Vælg **[Install Multimedia Studio]**.

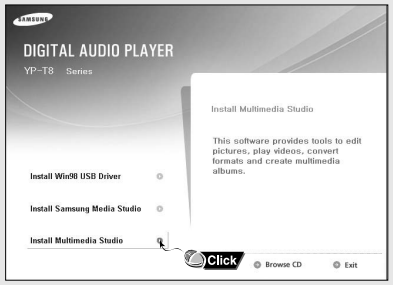

2 Vælg sprog.

3 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

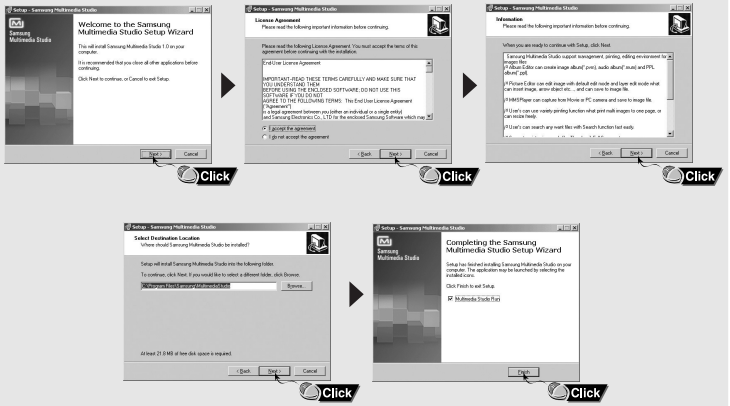

Brug af Multimedia Studio

● Kør Multimedia Studio fra computerskærmen.

Redigering af billeder

1 Vælg mappen med billeder, der skal redigeres, fra bibliotek-vinduet på øvre venstre del af Multimedia Studio.

● De gemte filer bliver vist på filliste-vinduet til højre.

2 Vælg det billede, der skal redigeres.

● Det valgte billede bliver vist på [Preview image] -vinduet.

3 Tryk på **[Edit Img]** -knappen.

● Fra [Picture editor] -vinduet kan du udføre funktioner som f.eks. redigering af tapetbilleder, redigering af lag, indsætning af clip-art, lave rammer og forskellige andre redigeringsfunktioner.

Bemærk

- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

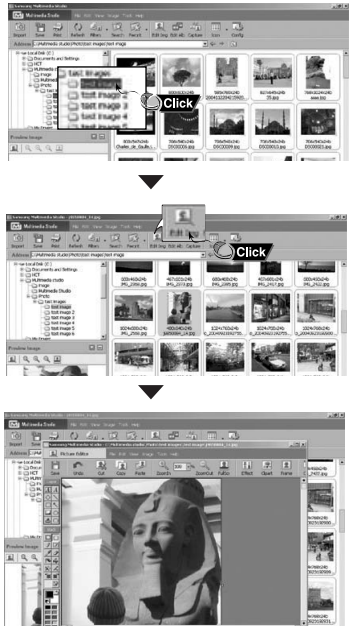

Sende billeder

1 Tilslut afspilleren til pc'en.

2 Vælg det/de billede(r), der skal sendes til afspilleren.

3 Vælg **[File]** → **[Export images to device]** øverst på Multimedia Studio-menuen.

4 Vælg enheden tilsluttet pc'en fra **[Select device]** -skærmen, og tryk derefter på **[OK]** -knappen.

Fortsættes...

DAN

5 Indstil størrelse og sti for billedet på **[Resize images]** -vinduet, og klik derefter på **[OK]** -knappen.

- Billedet bliver sendt til den valgte enhed.
- Det overførte billede kan ses på **[Photo/Video]** → **[Photo]**.
- Den optimale billedstørrelse til at se på enheden er 160 x 128. Juster billedstørrelsen, hvis billedet ikke vises korrekt på afspilleren.

Bemærk

- Sti refererer til det sted eller mappe, hvor de omsatte billede(r) bliver gemt på pc'en.
- Billedfiler gemt i afspilleren kan slettes ved at vælge **[File]** → **[Delete images from device]**.
- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

Sende videoer

1 Tilslut afspilleren til pc'en.

2 Vælg de(n) video(er), der skal sendes til afspilleren.

3 Vælg [File] → [Export videos to device] øverst på Multimedia Studio.

4 Vælg enheden tilsluttet pc'en fra [Select device] -skærmen, og tryk derefter på [OK] -knappen.

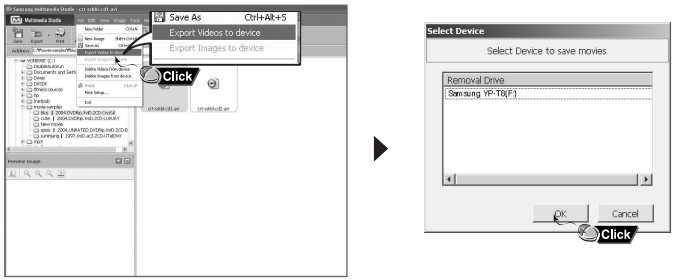

Fortsættes...

5 Vælg den mappe, der skal gemmes, fra skærmen til valg af mappe, og tryk derefter på [OK] -knappen.

6 Tryk på [Convert]

-knappen, når omsætning-skærmen vises.

- Den omsatte fil overføres i svi-format.
- Den overførte videofil kan ses fra **[Video]**.

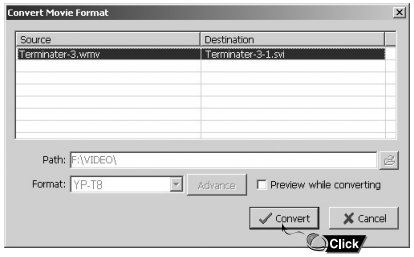

s For at omsætte og overføre en videofil, skal du kontrollere følgende.

1. Kontroller, om Direct X 9.0 eller nyere er blevet installeret i pc'en.
2. Kontroller, om Windows Media Player 9.0 eller nyere er blevet installeret i pc'en.
3. Kontroller, om Unified Codec Pack er blevet installeret i pc'en.

Bemærk

- Videofiler gemt på enheden kan slettes ved at vælge **[File]** → **[Delete videos from device]**.
- Se **[Help]** for nærmere oplysninger

DAN

- Med Multimedia Studio-softwaren kan du indfange et stillbillede fra en videofil og gemme det som et billede, og derefter overføre det til YP-T8.

Indfange video

1 Tryk på **[Capture]** -knappen øverst på Multimedia Studio-menuen.

- Media Player-skærmen bliver vist.

2 Klik på **[Menu]** → **[Open]** på pc'en, og vælg den video, der skal afspilles.

- Den valgte video bliver afspillet.

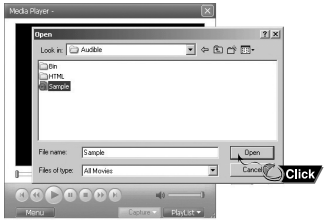

Fortsættes...

3 Tryk på ①**[Capture]** -knappen, og tryk derefter på ② **[Capture] -knappen**, når det billede, du vil indfange, vises.

- Det valgte billede bliver indfanget.

4 Tryk på **[Save]** -knappen.

- Save This captured image: gemmer det aktuelt valgte billede.
- Save All captured images: gemmer alle indfangede billeder.

5 Vælg det bibliotek, der skal gemmes til, fra **[Save As]** -vinduet, og tryk på **[Save]** -knappen.

- Det valgte billede bliver gemt.

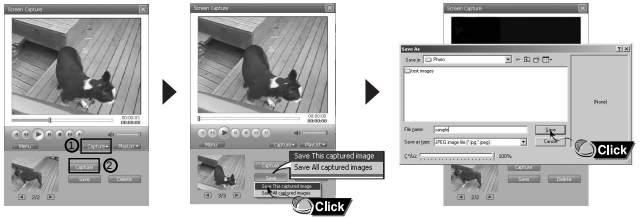

Bemærk

- Videoafspilning og omsætningskoder-afkodere er ikke inkluderet. Det anbefales at bruge de nyeste versioner af koder-afkodere.
- Se **[Help]** for nærmere oplysninger.

DAN

Kør Multimedia Studio, og tryk på Help-knappen øverst på skærmen.

- Help bliver vist.

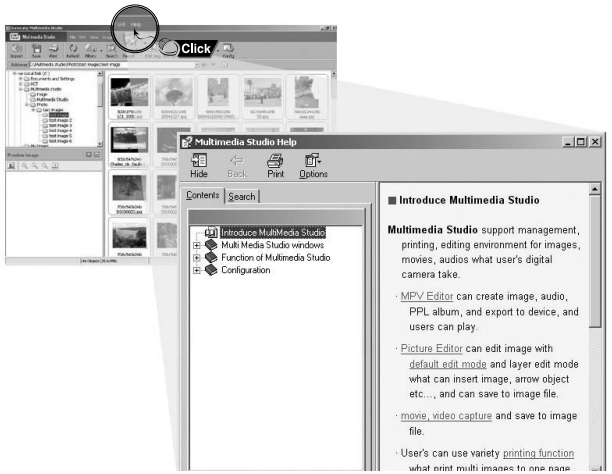
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function

Sørg for, at afspilleren er fuldt opladet, og at øretelefonerne er tilsluttet.

Slå strømmen til og fra

Strøm til: Tryk på ▶II knappen for at slå strømmen til.
Strøm fra: Tryk på ▶II og hold knappen for at slå strømmen fra.

Afspille musik

Tryk på ▶II-knappen.

- Afspilning starts automatisk.

Holde pause i musik

Tryk på ▶II knappen for at holde pause i afspilning.

Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 1 minut (eller tilpassede indstillinger), slukkes afspilleren automatisk. Ved pause-indstilling skal du trykke på ▶II knappen igen for at fortsætte afspilning.

Justere lydstyrken

Tryk på −, +-knappen på afspilleren ved afspilning for at justere lydstyrken.

- ydstyrken kan justeres fra 00 til 40.

Hold-funktion

I Hold-indstilling er alle andre knapper desaktiveret.
Skyd -kontakten i pilens retning.

Bemærk

- Hvis filnavnet ikke vises korrekt, skal du rykke til [Settings] → [Language] , og derefter ændre sprogindstillingen.
- WMA-filer kan kun afspilles som musikfiler med et komprimeringsforhold på 48 kbps - 192 kbps.
- Strøm fra-tiden kan indstilles i menuen. (se side 83)

DAN

Sådan søges efter bestemte dele ved afspilning

- Tryk på og hold I◀◀ ▶▶I -knappen ved afspilning for at søge efter den del, du vil lytte til.
- Slip knappen for at fortsætte normal afspilning.

Sådan skiftes spor ved afspilning

- Tryk kortvarigt på ▶▶I -knappen ved afspilning for at afspille det næste spor.
- Tryk kortvarigt på I◀◀ -knappen inden for 5 sekunder, efter afspilning er begyndt, for at rykke til og afspille det foregående spor. Tryk kortvarigt på I◀◀ -knappen efter 5 sekunder for at afspille det aktuelle spor fra begyndelsen.

Sådan skiftes spor, når afspilleren er standset/i pause

- Tryk på I◀◀ ▶▶I-knappen i stop/pause-indstilling for at rykke til og afspille det foregående/næste spor.

Bemærk

- VBR (variabel bithastighed) -fil: En fil hvis komprimeringsforhold konstant ændres alt efter typen af lyde, f.eks. deres tone, i filen.
- Ved afspilning af en VBR-fil kan du ikke rykke til og afspille det foregående spor, selv om du trykker på I◀◀ inden for 5 sekunder, efter afspilning er begyndt.
- Filer der er downloadet i MP2 eller MP1, og har fået ændret deres filtypenavn til MP3, kan ikke altid afspilles.

Startpunkt

Ved afspilning af musikfiler skal du trykke kortvarigt på A↔B-knappen ved begyndelsen af den løkke, du vil indstille.

● A↔ vises på displayet.

Slutpunkt

Tryk kortvarigt på A↔B-knappen igen for at indstille slutningen af løkken.

● A↔B vises på displayet.

● Løkken afspilles gentaget.

Tryk på A↔B-knappen for at annullere løkken.

Bemærk

- Loop Repeat udløses automatisk, hvis du udfører Speed Search med ⏮ ⏭ -knappen.

DAN

1 Tryk på og hold A↔B -knappen for at begynde Voice Recording.

2 Tryk på A↔B -knappen igen for at standse optagelsen og gemme Voice-filen.

● Filerne optages i rækkefølgen V****001,V****002..., og gemmes som MP3-filer i [RECORED] → [VOICE] efter optagelse.

3 Når Confirm-skærmen vises, skal du vælge [Yes] eller [No].

● Når der vælges [Yes], bliver den optagede fil afspillet.

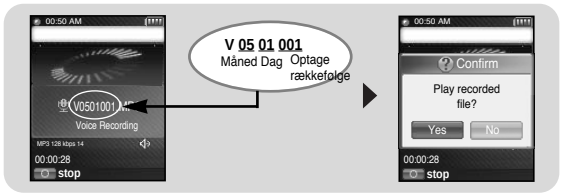

Bemærk

- Hvis hukommelsen er fyldt, desaktiveres Voice Recording automatisk.
- Voice Recording virker ikke i FM-indstilling, eller når Line In-kablet er tilsluttet.
- Bip er desaktiveret ved optagelse.

1 Tilslut Audio OUT-porten (eller Line OUT) på den eksterne lydkilde til ENC-porten på enheden med Line-kablet.

● Tryk på afspilningsknappen på den eksterne enhed for at afspille den musik, der skal optages.

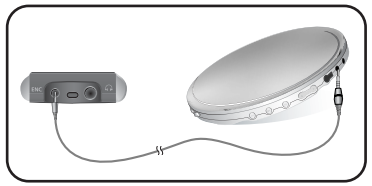

2 Tryk på og hold -knappen for at begynde MP3-optagelse.

● Hvis der trykkes på ►II -knappen, holdes der pause i optagelse. Hvis der trykkes på ►II -knappen igen, fortsætter optagelse.

3 Hvis der trykkes på -knappen ved optagelse, standser optagelsen, og der oprettes en MP3-fil.

● Filerne optages i rækkefølgen L****001, L****002.... og gemmes som MP3-filer i [RECORDED] → [LINE] efter optagelse.

4 Når Confirm-skærmen vises, skal du vælge [Yes] eller [No].

● Når der vælges [Yes], bliver den optagede fil afspillet.

Bemærk

- Bithastigheder kan indstilles inden for området 32 kbps ~ 192 kbps.
- Bip er desaktiveret ved optagelse.

Forsigtig

- Afbryd ikke Line In-kablet ved optagelse.
- Hvis batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet, optager afspilleren ikke filen helt.
- Juster lydstyrken på den eksterne lydkilde til et passende niveau, og optag den. Hvis lydstyrkeniveauet er for højt eller lavt, kan lydkvaliteten være dårlig.

● Du kan rykke og vælge vha. NAVI-knappen.

● Tryk på I◄◄ -knappen for at rykke til den foregående skærm.

Bogmærke

1 Tryk kortvarigt på MENU-knappen i musik-indstilling.

2 Ryk til [Bookmark], og tryk på NAVI-knappen.

3 Ryk til [Move] eller [Delete], og tryk på NAVI-knappen.

● Move: Vælg placering for det ønskede bogmærke, og tryk på NAVI-knappen. Så rykker du til bogmærket.

● Delete: Vælg placering for det ønskede bogmærke, og tryk på NAVI-knappen. Så er bogmærket slettet.

Bemærk

- Se [NAVI Button mode] → [Bookmark] vedrørende indstilling af et bogmærke. (se side 50)

Afspilningsliste

1 Tryk kortvarigt på MENU-knappen i musik-indstilling

2 Ryk til [Playlist], og tryk på NAVI-knappen.

● De(n) afspilningsliste(r), du indstiller, bliver v

3 Ryk til den ønskede afspilningsliste, og tryk på NAVI-knappen.

● Den valgte afspilningsliste bliver afspillet.

Bemærk

- Se "Setting Playlist" vedrørende indstilling af en afspilningsliste. (se side 53).

Afspilningsindstilling

1 Tryk kortvarigt på MENU-knappen i musik-indstilling.
2 Ryk til [Play Mode], og tryk på NAVI-knappen.
3 Ryk til den ønskede afspilningsindstilling, og tryk på NAVI-knappen.

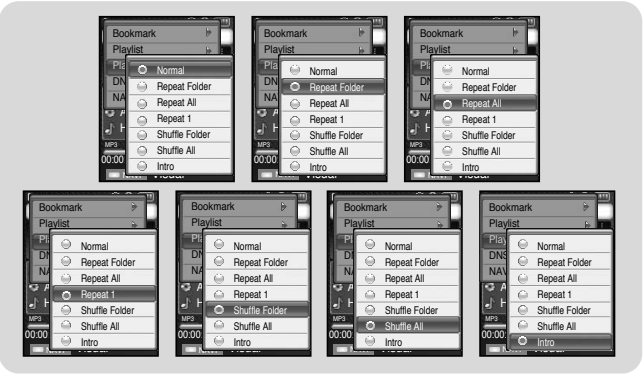

- Normal : For at afspille alle sporene i rækkefølge en gang.
- Repeat Folder : For at gentage den aktuelle mappe.
- Repeat All : For at gentage alle filer.
- Repeat 1 : For at gentage en fil.
- Shuffle Folder : For at afspille filer i mappen vilkårligt.
- Shuffle All : For at afspille filer vilkårligt.
- Intro : For at afspille de første sekunder af en musikfil.

DAN

DNSe

1 Tryk kortvarigt på MENU-knappen i musik-indstilling.
2 Ryk til [DNSe], og tryk på NAVI-knappen.
3 Ryk til den ønskede equalizerindstilling, og tryk på NAVI-knappen.

- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ

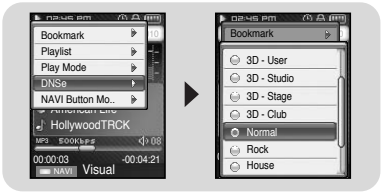

NAVI-knap-indstilling

1 Tryk kortvarigt på MENU-knappen i musik-indstilling.
2 Ryk til [NAVI Button Mode], og tryk på NAVI-knappen.

3 Ryk til den ønskede indstilling, og tryk på NAVI-knappen.

● Visual: Hver gang du trykker på og holder NAVI-knappen i musik-indstilling, ændres Effect-skærmen.
  ● Effect-skærm 1,2,3 ' EQ-skærm

● Play Mode: Hver gang du trykker på og holder NAVI-knappen i musik-indstilling ændres en afspilningsindstilling.
  ● Normal → Repeat Folder → Repeat All → Repeat 1 → Shuffle Folder →Shuffle All →Intro

● Bookmark: Når du trykker på og holder NAVI-knappen i musik-indstilling, bogmærkes den aktuelle placering. Hvis der er indstillet et bogmærke, bliver "❙" -mærket vist.

Bemærk

- Ved at indstille et bogmærke kan du nemt finde den angivne position.

DAN

Tryk på og hold MENU-knappen for at skifte til menu-indstilling.
Brug NAVI-knappen til at vælge den ønskede menu, og tryk på NAVI-knappen.
Tryk på MENU-knappen for at afslutte menu-indstilling.

● Music : For at kontrollere den fil, der afspilles nu.
● Navigation : For at rykke til Navigation-indstilling og gennemse filer.
● Playlist : For kun at afspille de ønskede filer.
● FM Radio : For at lytte til FM-radio.
● Text : For at læse en tekstfil.
● Photo : For at se en billedfil.
● Video : For at se en videofil.
● Game : For at spille et spil.
● Host : For at overføre filer gemt i afspilleren til eksterne enheder eller overføre filer gemt i eksterne enheder til afspilleren.
● Settings : For at indstille de ekstra funktioner.

Bemærk

- Menu-indstilling bliver annulleret, hvis der ikke trykkes på nogen knapper indenfor et minut.

● Du kan nemt søge efter filer eller skifte indstillinger vha. Navigation-funktionen.

1 Tryk på NAVI-knappen for at aktivere Navigation-indstilling eller tryk på og hold MENU -knappen for at rykke til Menu, og vælg derefter Navigation i menuen.

2 Vælg den fil eller mappe, du vil afspille.

- ● ⏮ : For at rykke til en mappe på et højere niveau.
- ● ⏭ : For at rykke til en mappe på et lavere niveau.
- ● ➖ , ➕ : For at rykke til en fil eller mappe i det samme bibliotek.
- ● A↔B : Når filen er valgt, bliver den valgte fil tilføjet som en del af afspilningslisten.

3 Tryk på NAVI-knappen.

●Den valgte fil afspilles.

Bemærk

- Tryk på MENU-knappen i Navigation-indstilling for at afslutte Navigation-indstilling.
- Navigation-indstilling bliver annulleret, hvis der ikke trykkes på nogen knapper indenfor et minut.

DAN

Indstilling af afspilningsliste

1 Tryk på NAVI-knappen for at rykke til Navigation-indstilling.

2 Ryk til den ønskede fil, og tryk på A↔B-knappen.

- ● Den valgte fil bliver markeret og tilføjes til [playlist] ' [MYLIST].
  Tryk på MENU-knappen i MUSIC-indstilling, og vælg Playlist for at se [MYLIST].
- ● For at afslutte indstilling af afspilningsliste skal du rykke til den markerede fil i Navigation-indstilling og trykke på A↔B-knappen igen.

Afspille afspilningsliste

1 Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til Menu ,og vælg derefter afspilningslisten fra menuen.

- ● De(n) afspilningsliste(r), du indstiller, vises.

2 Ryk til den ønskede afspilningsliste, og tryk på NAVI -knappen.

- ● Den valgte afspilningsliste bliver afspillet.

Skifte til FM Radio-indstilling

Tryk og hold på “MENU”-knappen.
Vælg FM Radio fra Menu, og tryk derefter på NAVI-knappen.

Søge efter en frekvens

- Manuel søgning: Tryk på ⏮ ⏭ -knapperne for at skifte frekvensen op eller ned.
- Automatisk søgning: Tryk på og hold ⏮ ⏭ -knapperne for automatisk at søge efter frekvenser, der modtages.

Optage FM

1 Tryk på og hold A-B/● -knappen, mens der modtages FM.
- Optagelse af den aktuelle FM-frekvens begynder.

2 Tryk på A-B/● -knappen igen.
- Der oprettes en optagefil, og optagelsen standser.

I Filer optages i rækkefølgen F****001, F****002...., og gemmes som MP3-filer i [RECORED] → [FM].

3 Når Confirm-skærmen vises, skal du vælge [Yes] eller [No].
- Når der vælges [Yes], bliver den optagede fil afspillet.

Bemærk
- Bip er desaktiveret ved optagelse.
- Du kan kun optage FM-udsendelser ved 64 kbps.

DAN

Tilføje til forvalg

- Du kan forvælge ønskede FM-frekvenser manuelt.
- Du kan gemme op til 30 frekvenser.

1 Tryk på MENU-knappen i FM-indstilling.

2 Ryk til [Add to Preset], og tryk på NAVI-knappen.
- Den aktuelle frekvens tilføjes til forvalg.

Auto-forvalg

1 Tryk på MENU-knappen i FM-indstilling.

2 Ryk til [Auto Preset], og tryk på NAVI-knappen.
- Frekvenser gemmes automatisk f.o.m. 1.

Afsøge forvalg

1 Tryk på og hold NAVI-knappen i FM-indstilling.
- Ryk til forvalg-indstilling.

2 Brug ⏮ , ⏭ -knappen til at rykke til det ønskede forvalgsnummer.

Slette forvalg

1 Tryk på og hold NAVI-knappen i FM-indstilling.
- Ryk til forvalg-indstilling.

2 Ryk til [Delete Preset], og tryk på NAVI-knappen.

3 Efter at have rykket til det forvalgsnummer, du vil slette, skal du trykke på NAVI-knappen..
- Det gemte forvalgsnummer bliver slettet.

FM-region

1 Tryk på MENU-knappen i FM-indstilling.

2 Ryk til [FM Region], og tryk på NAVI-knappen.

3 Ryk til din FM-region, og tryk på NAVI-knappen.
- Korea/USA: Afsøg FM-frekvenser mellem 87,5 MHz til 108,0 MHz i intervaller på 100 kHz.
- Japan: Afsøg FM-frekvenser mellem 76,0 MHz til 108,0 MHz i intervaller på 100 kHz.
- Andre lande: Afsøg FM-frekvenser mellem 87,5 MHz til 108,0 MHz i intervaller på 50 kHz.

Bemærk

- Standardindstillingen af FM-region kan variere, afhængigt af hvor afspilleren markedsføres.

DAN

FM-søgeniveau

1 Tryk på MENU-knappen i FM-indstilling.

2 Ryk til [FM Search Level], og tryk på NAVI-knappen.

3 Ryk til det ønskede FM-søgeniveau, og tryk på NAVI-knappen.
- Desto højere FM-søgeniveau, desto flere frekvenser kan der modtages.
- Høj→ Mellem→ Lav

Timer FM-optagelse.

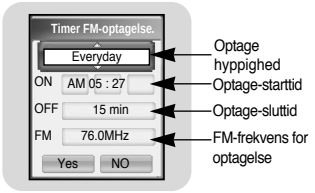

1 Tryk på MENU-knappen i FM-indstilling.

2 Ryk til [Timer FM Rec.], og tryk på NAVI-knappen.

3 Brug ➖ eller ➕ -knappen til at vælge, og tryk på NAVI-knappen for at rykke til næste trin.
- Når der indstilles på Off i første trin, rykkes du ikke til næste trin.

4 Efter at have indstillet Timer Rec skal du rykke til [Yes] og trykke på NAVI-knappen.

Bemærk

- Afspilleren skal være slukket for at en timer-optagelse kan udføres.
- Afspilleren tændes automatisk og optager på det tidspunkt, du har angivet.
- Efter indstilling af Timer Rec, bliver timer-ikonen vist.

Se en tekst

- Med Text Viewer kan du læse tekstfiler, der er oprettet på pc'en.
  Tekstfiler skal have filtypenavnet .txt for at kunne ses med Text Viewer.
- Du kan vælge at se en tekstfil, mens du lytter til musikken.

1 Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg Text.

- Text-skærmen vises.

02:45 PM
Playlist
FM Radio
Text
Photo
Video
02:45 PM
Den koreanske bølge rammer Taiwan. Den koreanske bølge spreder sig over hele Asien, og interessen for koreansk kultur i Taiwan er nu større end nogensinde før
NAVI Bookmark

2 Tryk kortvarigt på NAVI-knappen for at rykke til skærmen for valg af tekst.
Ryk til den ønskede tekst, og tryk på NAVI-knappen.

- Den valgte tekstfil bliver vist.
  - -, +: For at justere lydstyrken.
  - ⏮ , ⏭ : For at rykke til den foregående/næste side.
- Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til MENU-skærmen.

Indstille hovedfunktioner i tekst-indstilling

- Du kan rykke og vælge vha. NAVI-knappen.
- Tryk på ⏮ -knappen for at rykke til den foregående skærm.

DAN

Indstille et bogmærke

Tryk på og hold NAVI-knappen på Text-skærmen.

- Den aktuelle side bogmærkes.
- Du kan kun oprette 1 bogmærke.

02:45 PM
Microsofts vækst problem Der er fokus på tre områder, når Microsoft offentliggør indtjeningen på torsdag. 20. oktober 2004: Kl. 18:18
NAVI Bookmark

Bogmærke

1 Tryk på MENU-knappen på Text-skærmen.

2 Ryk til [Bookmark], og tryk på NAVI-knappen.

3 Ryk til [Move] eller [Delete], og tryk på NAVI-knappen.

- Move: Ryk til et bogmærke i tekstfilen.
- Delete: Slet det bogmærke, du har indstillet i tekstfilen.

Tekstfremviser-farve

1 Tryk på MENU-knappen på Text-skærmen.

2 Ryk til [Text Viewer Color], og tryk på NAVI-knappen.

3 Vælg den ønskede farve, og tryk på NAVI-knappen.

I Tekst vises med den valgte farve.

Se et billede

Du kan vælge en billedfil til at se, mens du lytter til musikken.

1 Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg Photo.
- Photo-skærmen vises.

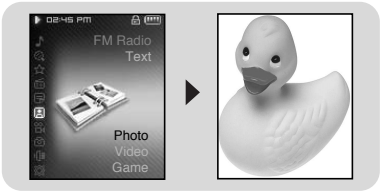

2 Tryk kortvarigt på NAVI-knappen for at rykke til skærmen for valg af billede.
Ryk til det ønskede billede, og tryk på NAVI-knappen.
- Den valgte billedfil bliver vist.
  - ▬, ✚: For at justere lydstyrken.
  - ⏮, ⏭ : For at rykke til det foregående/næste billede.
- Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til MENU-skærmen.

Bemærk
- Den optimale billedstørrelse for afspilleren er 160X128. Det kan tage længere tid at vise billeder større end 800X600. Hvis billedstørrelsen er for stor, skal du bruge Multimedia Studio til at justere størrelsen og sende det til afspilleren igen. (Se side 35)
- Hvis en billedfil ikke vises på skærmen, skal du sende den igen vha. Multimedia Studio, så den vises korrekt.

Se en video

DAN

1 Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg Video.
- Video-skærmen vises.

2 Tryk kortvarigt på NAVI-knappen for at rykke til skærmen for valg af video.
Ryk til den ønskede video, og tryk på NAVI-knappen.
- Den valgte video bliver afspillet.
  - ▬, ✚ For at justere lydstyrken.
  - ⏮, ⏭(Ved at trykke kortvarigt): For at rykke til den foregående/næste video.
  - ⏮ , ⏭(Ved at trykke på og holde): For at gennemse videoer hurtigt.
  - MENU: Kontroller den forløbne tid, samlet tid og lydstyrke.
- Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til MENU-skærmen.

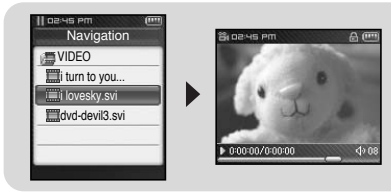

Bemærk

Afspilleren understøtter kun videofiler med filtypenavnet .svi. For at se videofiler i andre formater skal du omsætte filerne vha. Multimedia Studio og derefter overføre de omsatte filer til afspilleren.
Se "Sende videoer" i "Brug af Multimedia Studio" for at sende videofiler til afspilleren.
(Se side 37)

● Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu.
● Brug ▬ eller ✚ til at rykke til det spil, du vil spille, og tryk på NAVI-knappen.

Forhindringsløb

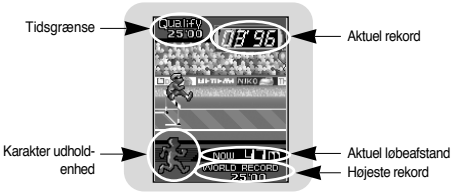

[Sådan spilles]
● I forhindringsløb skal spilleren springe over en række forhindringer, mens han løber mod mållinjen.

1 Når afspilleren standser ved startpunktet, skal du ryste kroppen fra side til side.
● Løberen løber.

2 Når en forhindring vises, afgives en lyd. Hvis lyden afgives, skal du ryste enheden op og ned.
● Løberen springer over forhindringen.

Bemærk
- Se Help i menuen for flere oplysninger.

Hextris

[Sådan spilles]
● Hextris skal spilleren få brikkerne ud af brættet ved at udfylde en række, kolonne eller diagonal med over 3 fælles egenskaber.
● Monster HP mindskes, hver gang der slettes blokke. Når Monster HP når 0, skal du rykke til næste trin.

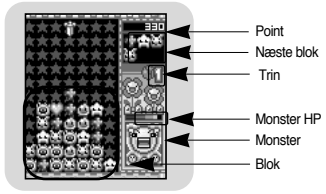

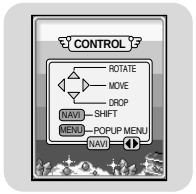

[Sådan spilles]

Bemærk
- Se Help for flere oplysninger.

Pipe Plus

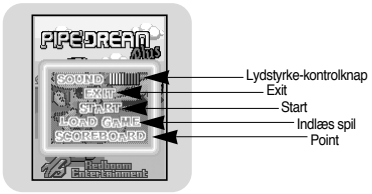

[Sådan spilles]

- I Pipe Plus drejes et rør, så vandveje forbindes fra venstre mod højre.
- Hvis vandvejene er forbundet og fyldt helt op med vand, rykkes du til næste trin.

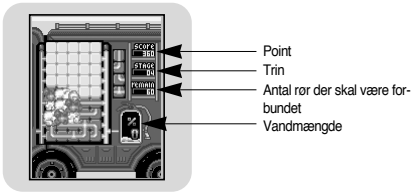

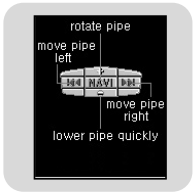

[Sådan spilles]

Bemærk

- Se Help for flere oplysninger.

DAN

Dart

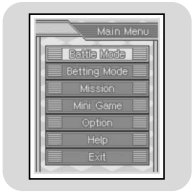

[Sådan spilles]

- I dart skal du kaste du pile mod et bræt.
- Bevæg enheden mod venstre og højre for at rykke til målpunktet. Vip enheden fremad for at kaste en pil.

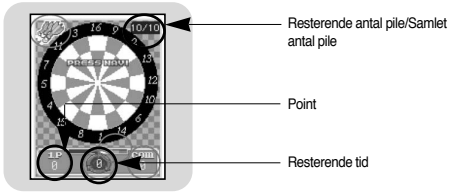

Bemærk

- Se Help for flere oplysninger.

[Såda

Tilslutte en ekstern enhed

1 Tilslut afspilleren til USB host-adapteren.

2 Brug USB-kablet fra den eksterne enhed til at forbinde den eksterne enhed og USB Host-adapteren.

● Slå strømmen på den eksterne enhed til.

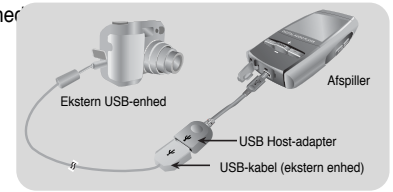

Bemærk

- Brug kun et USB-kabel, der følger med den eksterne enhed.

3 Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu. Vælg Host, og tryk på NAVI-knappen.

4 Brug eller ⏮ eller ⏭-knappen til at rykke til [Yes], og tryk på NAVI-knappen.

● Ekstern enhed-skærmen bliver vist.

Bemærk

- Når den eksterne enhed, der er tilsluttet til USB-hosten, forbruger en stor mængde strøm, virker USB-host-funktionen ikke altid korrekt.

DAN

Overføre filer fra en ekstern enhed til afspilleren

1 Ryk til den fil, der skal overføres til afspilleren, og tryk på NAVI-knappen.

⏮, ✚ : For at rykke op og ned.

I ⏭ : For at rykke til en undermappe

2 Når et popup-vindue vises, skal du rykke til [Copy], og derefter trykke på NAVI-knappen.

3 Vælg den mappe, hvor filen er kopieret, og tryk på NAVI-knappen.

● Den valgte fil bliver overført til afspilleren.
Afbryd ikke afspilleren fra den eksterne enhed ved filoverførsel.

I Den overførte fil kan findes i den valgte mappe på afspilleren.

Slette filer i en ekstern enhed

1 Ryk til den fil, du vil slette fra skærmen på den eksterne enhed, og tryk på NAVI-knappen.
- ●━, ✚: For at rykke op og ned.
- ● ▶▶| : For at rykke til en undermappe

2 Når et popup-vindue vises, skal du rykke til [Delete], og derefter trykke på NAVI-knappen.

3 Når Confirm-skærmen vises, skal du vælge [Yes], og derefter trykke på NAVI-knappen.
- ● Den valgte fil bliver slettet.

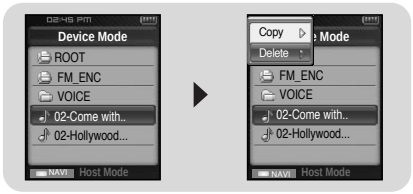

DAN

Overføre filer fra afspilleren til en ekstern enhed

1 Når skærmen på den eksterne enhed vises, skal du trykke på og holde NAVI-knappen.
- ● Navigation-skærmen på afspilleren vises.

2 Ryk til den fil, du vil overføre til den eksterne enhed, og tryk på NAVI-knappen.
- ●━, ✚: For at rykke op og ned.
- ● ▶▶| : For at rykke til en undermappe

3 Når et popup-vindue vises, skal du rykke til [Copy], og derefter trykke på NAVI-knappen.
- ● Den valgte fil bliver overført til den eksterne enhed.
  Afbryd ikke afspilleren fra den eksterne enhed ved filoverførsel.

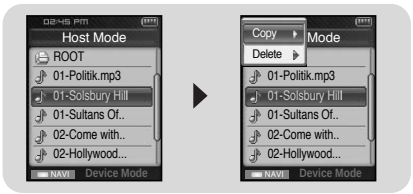

Slette filer i afspilleren

1 Når skærmen på den eksterne enhed vises, skal du trykke på og holde NAVI-knappen.
- Navigation-skærmen på afspilleren vises.

2 Ryk til den fil, du vil slette, og tryk på NAVI-knappen.
- ▬, ✚: For at rykke op og ned.
- ▶▶I: For at rykke til en undermappe

3 Når et popup-vindue vises, skal du rykke til [Delete] og derefter trykke på NAVI-knappen.

4 Når Confirm-skærmen vises, skal du vælge [Yes], og derefter trykke på NAVI-knappen.
- Den valgte fil bliver slettet.

YP-T8 USB HOST-kompatibel

- Følgende er en liste over kameraer og MP3-afspillere (Samsung), der er kompatible med YP-T8 USB Host-funktionen.
- Listen kan ændres i forbindelse med opgradering af faste programmer.

Enhed	Modelnummer	Enhed	Modelnummer
MP3-afspiller (Samsung)	YP-55	Digitalkamera	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

1 Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg Settings.

2 I Settings skal du rykke til den ønskede funktion, og trykke på NAVI-knappen for at vælge.

● Tryk på ⏮ -knappen for at rykke til den foregående menu.

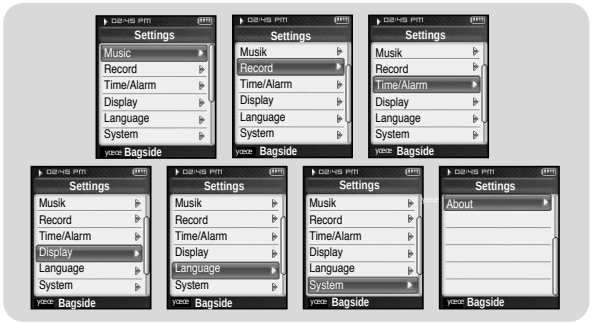

Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg [Settings] → [Music].

Afspilningsindstilling

1 Vælg Play Mode fra Music.

2 Brug ➖ eller ✚ til at rykke til den ønskede afspilningsindstilling, og tryk på NAVI-knappen.

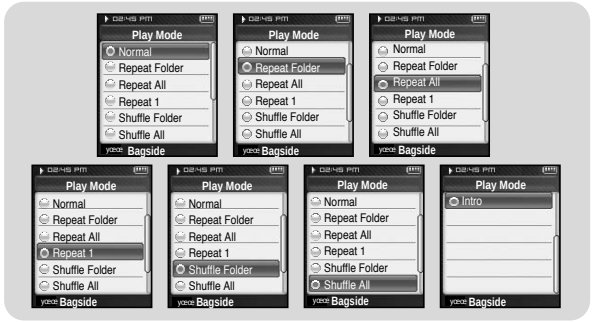

● Normal : For at afspille alle sporene i rækkefølge en gang.
● Repeat Folder : For at gentage den aktuelle mappe.
● Repeat All : For at gentage alle filer.
● Repeat 1 : For at gentage en fil.
● Shuffle Folder : For at afspille filer i mappen vilkårligt.
● Shuffle All : For at afspille filer vilkårligt.
● Intro : For at afspille de første sekunder af en musikfil.

DAN

DNSe

- Brug eller til at rykke til den ønskede lyd-indstilling , og tryk på NAVI-knappen.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rack →House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical→ User EQ
- Vælg User EQ for at indstille equalizeren som ønsket.

Brugerindstillet 3D

Brugerindstillet 3D anvendes kun, når 3D lyd-indstilling vælges fra DNSe.

[3D]

- Brug eller til at rykke til det ønskede 3D level , og tryk på NAVI-knappen.
- 3D-niveauet kan indstilles indenfor området 0 til 5.

DAN

Brugerindstillet 3D

[Forstærket bas]

- Brug eller til at rykke til det ønskede bas forstærke niveau , og tryk på NAVI-knappen.
- Bas forstærke niveauet kan indstilles indenfor området 0 til 3.

Street-indstilling

- Brug eller til at rykke til Street Mode On eller Off , og tryk på NAVI-knappen.
- OFF: Spor afspilles i den valgte lyd-indstilling.
- ON: Du kan høre lyden i bedre kvalitet, når du lytter til musik på gaden.

Brugerindstillet equalizer

- Du kan justere equalizeren efter egne ønsker i User EQ Set.
- Tryk på eller -knappen for at rykke mod venstre eller højre , og tryk på eller for at justere et niveau. Efter indstillingen er gennemført , skal du rykke til [Yes] og trykke på NAVI-knappen.

Afspilningshastighed

- Brug eller til at rykke til den ønskede afspilningshastighed , og tryk på NAVI-knappen.
- Afspilningshastigheden kan indstilles på x0.5, x0.75, x1, x1.25 eller x1.5.
- Desto større tal, desto hurtigere afspilningshastighed, og desto mindre tal, desto langsommere afspilningshastighed.

DAN

Søgehastighed

- Brug eller til at rykke til den ønskede søgehastighed , og tryk på NAVI-knappen.
- Du kan vælge Off → 10sec → 30sec → 1min → 5min → 10min.
- Skip Interval bestemmer det interval, der skal overspringes, når du trykker på , -knappen i Music-indstilling.
- Hvis du indstiller søgehastigheden på Off, bliver det foregående eller næste spor valgt, hvis du trykker på , -knappen.

Intro-tid

- Brug eller til at rykke til den ønskede intro-tid , og tryk på NAVI-knappen.
- Du kan vælge 10sec → 20sec → 30sec.
  Hvis du indstiller Intro-tiden, bliver begyndelsen af alle filer afspillet i det antal sekunder, du har indstillet.

Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg [Settings] → [Record].

Bithastighed

- Brug eller til at vælge den ønskede optagebithastighed , og tryk på NAVI-knappen.
- Ved optagelse af musik til en MP3-fil, kan du vælge en af følgende bithastigheder: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 160 kbps og 192 kbps.

Auto-synkronisering

- Brug eller til at indstille auto-synkronisering-tiden , og tryk på NAVI-knappen.
- Auto-synkronisering-tid er en funktion til at adskille og gemme MP3-filer, når der ikke er nogen lyd i et tidsrum ved MP3-optagelse.
- Auto-synkronisering-tiden kan indstilles på Off, Sync 1, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder eller 5 sekunder.
- SYNC 1-indstilling standser optagelse, og den flytter til Music-indstilling, når der ikke er nogen lyd i mindst 2 sekunder ved optagelse.
- Hvis auto-synkronisering-tiden er indstillet på Off, fortsætter optagelse, selv om der ikke er nogen lyd, og derefter gemmes den som en fil.

DAN

Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg [Settings] → [Time/Alarm].

Indstille dato/tid

Du kan indstille den aktuelle dato og tid.

1. Brug eller til at indstille tiden , og tryk på-knappen.
2. Brug eller til at indstille datoen , og tryk på-knappen.
3. Efter indstillingen er gennemført, skal du rykke til [Yes] og trykke på NAVI-knappen.

Indstille alarm

1. Brug eller til at indstille alarmhyppighed , og tryk på -knappen.
2. Brug eller til at indstille tiden , og tryk på -knappen.
3. Efter indstillingen er gennemført, skal du rykke til [Yes] og trykke på NAVI-knappen
   - Når strømmen er slået fra, mens alarmen er indstillet, tændes afspilleren automatisk på det tidspunkt, du har indstillet.

Bemærk

- Efter indstilling af alarm vises alarm-ikonen.

Søvn

- Brug eller til at indstille søvntiden , og tryk på NAVI-knap pen.
- Søvntiden kan indstilles på Off, 15~120 minutter. Afspilleren slukkes automatisk, efter den tid du har indstillet.
- Når søvntiden indstilles på Off, er funktionen desaktiveret.

Displayindstillinger

Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg [Settings] → [Display].

Rullehastighed

- Brug eller til at indstille rullehastigheden , og tryk på NAVI-knappen.
- Normal: Sportitlen bevæger sig ved en normal hastighed.
- Fast: Sportitlen bevæger sig hurtigere end normalt.

Tekstfremviser-farve

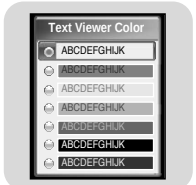

- Brug eller til at indstille tekstfremviser-farven , og tryk på NAVI-knappen.
- Når du læser en tekst, vises teksten med den valgte farve.

Baggrundsbelysning-tid

- Brug eller til at indstille baggrundsbelysning-tiden og tryk på NAVI-knappen.
- Baggrundsbelysning-tiden kan indstilles på 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 5 minutter, 10 minutter og Altid tændt.
- Når den er indstillet på Always On, er baggrundsbelysningen tændt uafbrudt.
- Når baggrundsbelysningen er slået fra, tændes baggrundsbelysningen, selvom der trykkes på en knap. Tryk på den tilsvarende knap igen, efter baggrundsbelysningen er tændt.

Ur-screensaver

1 Brug eller til at indstille ur-typen , og tryk derefter på -knappen.

- Analog: Der vises en screensaver som et ur af analog type.
- Digital: Der vises en screensaver som et ur af digital type.

2 Brug ⏭ eller til at indstille ventetiden , og tryk på -knappen.

- Ventetiden kan indstilles på Off, 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 5 minutter eller 10 minutter.
  Hvis der ikke trykkes på en knap ved afspilning, vises urskærmen automatisk efter den tid, du har indstillet.

3 Efter indstillingen er gennemført, skal du ⏭ rykke til “Yes” og derefter trykke på NAVI-knappen.

DAN

Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg [Settings] → [Language].

Sprog

Brug ▬ ,✚til at vælge det sprog, som menu og tekst skal vises på.

● Koreansk → Engelsk → Fransk→ Tysk → Italiensk → Japansk → Forenklet kinesisk → Spansk → Traditionelt kinesisk → Russisk → Ungarsk → Hollandsk → Polsk →Portugisisk → Svensk

Bemærk

- Listen over understøttede sprog kan ændres eller udvides.

DAN

Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg [Settings] → [System].

Slette en fil

1 Brug eller til at rykke til den fil ▬ ,✚du vil slette, og tryk på NAVI-knappen.

2 Ryk til [Yes], og tryk på NAVI-knappen.

● Den valgte fil slettes.

Auto-sluk

● Brug eller til at indstille sluk-tiden▬ , ✚og tryk på NAVI-knappen.

● Auto-sluk-tiden kan indstilles på Off, 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut, 5 minutter eller 10 minutter. Hvis der ikke trykkes på en knap efter afspilning standser, slukkes afspilleren automatisk efter den tid, du har indstillet.

● Når der er indstillet på Off, er funktionen desaktiveret.

Fortsætte

[Musik]

- Brug eller til at rykke til [On] eller [Off] , og tryk på NAVI-knappen.
- Off: Afspilning fortsætter fra begyndelsen af den/det fil/spor, der afspillede, da der blev standset.
- On: Afspilning fortsætter fra det sted, den blev standset.

[Tekst]

- Brug eller til at rykke til [On] eller [Off] , og tryk på NAVI-knappen.
- Off: Tekst fortsætter ved begyndelsen af filen.
- On: Tekst fortsætter fra det sted, der sidst blev fremvist.

[Video]

- Brug eller til at rykke til [On] eller [Off] , og tryk på NAVI-knappen.
- Off: Afspilning fortsætter fra begyndelsen af den videofil, der afspillede, da der blev standset.
- On: Afspilning fortsætter fra det sted, den blev standset.

Bip

- Brug eller til at rykke til [On] eller [Off] , og tryk på NAVI-knappen.
- Off: Afspilleren bipper ikke.
- On: Afspilleren bipper, når der trykkes på knapperne.

Standardindstilling

- Brug eller -knappen til at rykke til [Yes] eller [No] , og tryk på NAVI-knappen.
- Yes: Alle valgte indstillinger bliver nulstillet til standard.
- No: De valgte indstillinger bibeholdes.

Formatere

- Brug eller -knappen til at rykke til [Yes] eller [No] , og tryk på NAVI-knappen.
- Yes: Hukommelsen formateres, og alle gemte filer slettes.
- No: Hukommelsen er ikke formateret.

Bemærk

- Vær forsigtig, da formaterede filer ikke kan gendannes.

Tryk på og hold MENU-knappen for at rykke til menu, og vælg [Settings] → [About].

Om

[Faste programmer version]

● Vælg Version for at kontrollere version af faste programmer på afspilleren.

[Hukommelse]

● Vælg Memory for at kontrollere anvendt kapacitet, resterende kapacitet og samlet kapacitet.

[Filer]

● Vælg Files for at kontrollere de gemte filer.

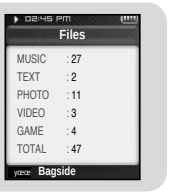

DAN

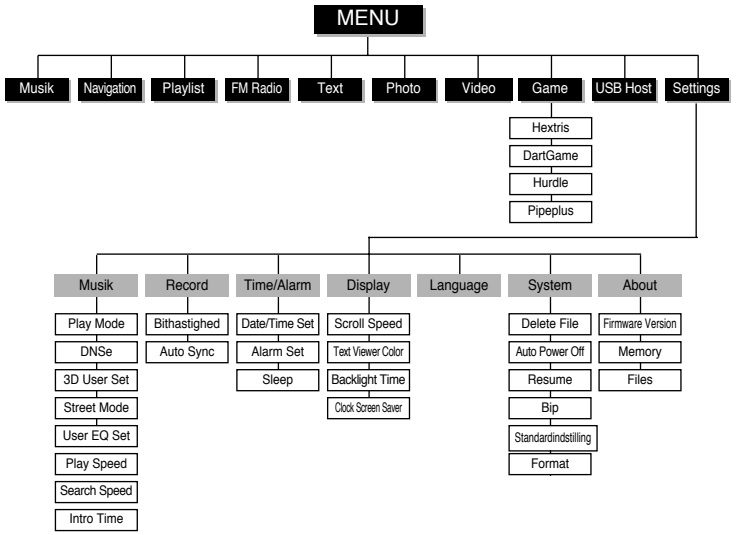

● Brug tasten til NAVI at rykke og vælge.

Softwaren virker ikke
- Se systemkrav.

Afspilleren virker ikke, og der vises ikke noget på LCD-displayet.
- Nulstil afspilleren ved at trykke på nulstil-hullet vha. en spids genstand som f.eks. en sikkerhedsnål.
- Kontroller opladestatus for batteri i afspilleren.
- Sørg for, at Hold-kontakten er i OFF-position.

I Play-indstilling afspilles musik ikke efter tryk på Play-knappen.
- Kontroller, om der er MP3- eller WMA-filer gemt i hukommelsen.
- Sørg for, at Hold-kontakten er i OFF-position.

Filer kan ikke downloades.
- Kontroller, om driveren er installeret korrekt i computeren.
- Kontroller USB-forbindelse mellem afspilleren og computeren.
- Operativsystemet begrænser antallet af filer, du kan gemme. Gem dine musikfiler ved at oprette en undermappe.
- Kontroller, om hukommelsen er fyldt.
- Nulstil afspilleren ved at trykke på nulstil-hullet vha. en spids genstand som f.eks. en sikkerhedsnål.

Baggrundsbelysningen er slukket.
- Kontroller indstillinger af baggrundsbelysning.
- Kontroller opladestatus for batteri i afspilleren.

Knapperne på afspilleren virker ikke.
- Sørg for, at Hold-kontakten er i OFF-position.

Afspilningstid vises ikke korrekt ved afspilning.
- Kontroller, om du afspiller en VBR (variabel bithastighed) -fil. VBR-filer er kun delvist understøttet.

Filnavn og tag-data vises ikke korrekt.
- Vælg [Settings] ➔ [Language] fra menuen, og skift sprogindstillingen.

Der er gemt en fil i afspilleren, men “No File” vises på skærmen.
- Efter at have kontrolleret, om mappen afspilles, skal du bruge Navigation-funktionen til at ændre mappen.

Jeg kan ikke tilslutte afspilleren korrekt til pc’en.
- Win98 SE: Prøv at tilslutte igen efter installation af driver.
- WinME/2000/XP: Tryk på Start på computerskærmen for at køre Windows Update. Efter valg af Important Update og Service Pack skal du køre Update All. Prøv at tilslutte igen efter genstart af pc’en.

Model	YP-T8
Indbygget hukommelseskapacitet	YP-T8 V (256 MB)/YP-T8 X(512 MB)/YP-T8 Z (1 GB)/ YP-T8Q (2 GB)
Kapacitet for indbygget genopladeligt batteri	850 mAh
Spænding	3,7 V (Li-Ion)
Mål/vægt	44,5 X 83 X 15,5 mm /55 g
Etui	Plast
Maksimal datahastighed for filoverførsel	120 mbps
Støj-forhold	90 dB med 20 kHz LPF (baseret på 1 kHz 0 dB)
Udgangseffekt for øretelefoner-stik	20 mW (Frankrig 5 mW/kanal)(16Ω)
Udgangsfrekvensområde	20 Hz~20 kHz
Driftstemperaturområde	-5~ +35°C
FM-frekvens	87,5~108,0 MHz
FM signal/støj-forhold	45 dB
FM total harmonisk forvrængning	1%
FM brugbar følsomhed	10 dB
Understøttede filformater	AUDIO: MP3 (MPEG1/2/2.5 Layer3), WMA, Ogg (Q0~Q10) VIDEO: JPEG, MPEG4 (GCIF 10~15 Frame)

Produktenheden, der hører til denne brugervejledning, er fremstillet på licens fra bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til slutforbrugeres private, ikke-kommercielle brug af indhold fremstillet på licens.
Kommerciel brug er ikke tilladt. Licensen dækker ikke nogen anden produktenhed end denne produktenhed, og licensen gælder ikke for nogen produktenhed eller proces uden licens i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der bruges eller sælges i kombination med denne produktenhed. Licensen dækker kun brug af denne produktenhed til at indkode og/eller afkode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Denne licens giver ikke rettigheder for produktegenskaber eller funktioner, der ikke opfylder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KUN EUROPA

Dette symbol på produktet eller på dets dokumentation angiver, at det ikke bør bortkastesmed andet husholdningsaffald.
For at hindre eventuelle skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret bortkastelse af affald, bør denne artikel adskilles fra andre typer affald og genbruges på forsvarlig vis for at fremme varig genudnyttelse af ressourcer. Private brugere bør kontakte enten forhandleren, hvor produktet er købt, eller deres lokale myndigheder for oplysninger om, hvor og hvordan de kan bringe denne artikel til miljømæssigt forsvarlig genbrug.
Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelser og vilkår i købekontrakten.Dette produkt bør ikke blandes med andet erhvervsaffald i forbindelse med bortkastning.